

## نصب دستگاه

پیش از قرار دادن **سیم کارت** داخل دستگاه نکات زیر را حتما رعایت فرمایید:

- ۱- فقط از سیم کارت همراه اول یا ایرانسل استفاده نمایید
- ۲- ابتدا سیمکارت را حداقل ۵ هزار تومان شارژ نمایید و **پین کد** سیمکارت را حتما حذف نمایید.

سپس **سیم کارت ایرانسل** را در یک گوشی موبایل قرار دهید سپس کد های زیر را حتما شماره گیری و یک تماس از طریق **سیم کارت** حتما برقرار نمایید در صورت عدم شماره گیری کد های زیر دستگاه قادر به اعلام باقی مانده اعتبار **سیم کارت** نمی باشد.

**\*555\*4\*3\*2#**

جهت شارژ و استعلام باقی مانده اعتبار **سیم کارت همراه اول** پیش از قرار دادن **سیم کارت** به داخل دستگاه، **سیم کارت** را در یک گوشی قرار داده و سپس اپلیکشن همراه من را نصب نموده واز این طریق به راحتی می توانید باقی مانده اعتبار **سیم کارت** خود را مشاهده نمایید.

استفاده نمایید.

**ENTER**

برای ورود به منوی دستگاه از دکمه

ANDROID - IOS کنترل دستگاه

۲ ریموت برد بالای لرنینگ کد

۲۰ حافظه تلفن کننده

۶ زون با سیم و ۳ زون بیسیم

قابلیت ضبط پیام

سیستم هشدار قطع برق

تحریک لبه‌ای و سطحی

تنظیم مدت زمان آژیر

دارای صفحه نمایشگر LCD

فرمان درب باز کن مستقل

نمایشگر میزان سیگنال بر روی LCD

آلام تک آژیر قابل کنترل

خروجی آژیر و اسپیکر مستقل

مجهز به سیستم گزارش محرومانه

خروجی پیزو مستقل

قابلیت روشن و خاموش نمودن ۳ وسیله برقی

مجهز به سیستم اعلان قطع بندگو

مجهز به سیستم اعلان قطع برق

جیت فعال سازی زون های سیمی می باشد جامپر بالای هر یک از ترمینال های Z1 تا Z6 را از محل خود خارج نمایید

چنانچه میزان شارژ سیم کارت کم باشد دستگاه قادر به دریافت فرمان از طریق نرم افزار اندروید و SMS نمی باشد

ابتدا برق ۲۲۰ ولت و پاتری را قطع نمایید سیم کارت را وارد یا خارج نمایید

با کد ۴۲ اولویت تلفن کننده ، ابتدا تماس یا SMS را میتوانید تعیین نمایید

اگر دستگاه بصورت بی صدا یا نیمه فعال روشن شود زون ۱ و ۲ و ۳ و زون ۷ فعال میشوند

و زون های ۴ و ۵ و ۶ و ۹ غیر فعال میشود

توسط کلید قرمز رنگ ALARAM VOL بر روی برد میتوانید صدای تک آژیر روشن و خاموش را کم و زیاد نمایید

رمز ورود به دستگاه 1234 می باشد

در صورت فراموش نمودن رمز ورود کلید RESET PASS را به مدت ۱۵ ثانیه نگهدارید تا رمز به ۱۲۳۴ تغییر پیدا کند

توجه: جیت ورود به منو کلید ENTER و جیت روشن و خاموش نمودن دستگاه از روی پنل کلید MEM را فشار دهید



## اضافه کردن شماره تلفن



ENTER

رمز ورود

شماره حافظه ۱ الی ۲۰

ENTER

وارد کردن شماره تلفن

ENTER

ENTER

در حالت پیشفرض شماره حافظه ۱ به عنوان ADMIN دستگاه می باشد و بعد از وارد نمودن شماره تلفن دو مرتبه باید ENTER را بزنید



در صورت نیاز به انتخاب مدیران بیشتر از کد دستوری زیر استفاده نمایید



Programing code

Enter number

Permission

ENTER

رمز ورود

شماره حافظه ۲ الی ۲۰

وارد نمودن شماره تماس

ENTER

فشردن عدد ۵

SCRM

ENTER

## حذف شماره تلفن



ENTER

رمز ورود

شماره حافظه ۱ الی ۲۰

ENTER

MEM

## اضافه شدن ریموت



ENTER

رمز ورود

شماره ۳۰

ENTER

فشردن دکمه ۱ کی پد

فشردن قفل باز ریموت

add OK

## حذف همه ریموت ها



ENTER

رمز ورود

شماره ۳۰

ENTER

فشردن دکمه ۳ کی پد

## هشدار قطع برق



ENTER

رمز ورود

شماره ۳۵

ENTER

فعال: ۱

غیر فعال: ۲

برگشت به منو \*

توجه: دستگاه در زمان قطع و وصل برق بلا فاصله برای شماره مدیر sms هشدار را ارسال می نماید.

## تنظیم دریافت SMS



ENTER

رمز ورود

شماره ۴۴

ENTER

فعال: ۱

غیر فعال: ۲

برگشت به منو \*

توجه: در صورت فعال نمودن ، دستگاه پس از ارسال هر دستور توسط نرم افزار یا اس ام اس ، پیغام دلیوری را برای مدیر ارسال می کند

## انتخاب زبان SMS ارسالی



ENTER

رمز ورود

شماره ۴۶

ENTER

۱: English  
۲: Farsi

برگشت به منو \*

توجه: در صورتی که تمایل دارید اس ام اس های ارسالی بصورت فارسی باشند میتوانید گزینه ۲ را انتخاب نمایید



## هشدار قطع بلندگو



ENTER

رمز ورود

شماره ۳۶

ENTER

فعال: ۱  
غیر فعال: ۲

برگشت به منو \*

توجه : در صورتی که سارقین سیم بلندگو را قطع نمایند دستگاه بلا فاصله از طریق SMS به مدیر گزارش میدهد

## تنظیم زمان آذیر



ENTER

رمز ورود

شماره ۳۴

ENTER

دو دقیقه: ۱  
چهار دقیقه: ۲

برگشت به منو \*

## شارژ سیمکارت اعتباری



ENTER

رمز ورود

شماره ۵۰

ENTER

رمز شارژ

ENTER

برگشت به منو \*

توجه : فقط کد شارژ ۱۶ رقمی شارژ را وارد نمایید . همچنین میتوانید از طریق اینترنت بصورت مستقیم سیم کارت شارژ نمایید

## PASSWORD تغییر



ENTER

رمز ورود

شماره ۴۹

ENTER

پسورد جدید

ENTER

توجه : در صورت تغییر رمز دستگاه ، رمز ارسالی در دستورات اس ام اس و رمز نرم افزار اندروید می باشد تغییر کند

## انتخاب اپراتور



ENTER

رمز ورود

شماره ۴۵

ENTER

1- IRANCELL  
2- MCI

برگشت به منو \*

توجه : در صورت عدم انتخاب اپراتور سیم کارت داخل دستگاه ، دستگاه قادر به ارسال باقی مانده و شارژ سیمکارت نمی باشد

## تحريك لحظه اي و سطحي



ENTER

رمز ورود

شماره ۸۱

ENTER

1- LEVEL  
2- EDGE

برگشت به منو \*

تحريك سطحي LEVEL : در این حالت هرگاه زمان آذیر تمام شود یا دستگاه توسط ریموت یا نرم افزار غیر فعال

گردد شماره گیری تلفن کننده متوقف میشود - تحريك لحظه اي EDGE : در این حالت اگر زمان آذیر تمام شود تلفن

کننده با تمامی شماره ها تماس میگیرد





## GSM تست تلفن کننده



ENTER

رمز ورود

شماره ۵۱

ENTER

۱: TEST SMS

۲: TEST CALL

برگشت به منو \*

## ضبط صدا



ENTER

رمز ورود

شماره ۴۷

ENTER

ضبط صدا: ۱

پخش صدا: ۲

برگشت به منو \*

توجه: صدای آذیر اعلام خط بصورت پیشفرض بر روی دستگاه ضبط شده است.

## گزارش محمانه (ارسال گزارش خاموش و روشن شدن دستگاه برای مدیر)



ENTER

رمز ورود

شماره ۰۴

ENTER

فعال: ۱

غیر فعال: ۲

برگشت به منو \*

توجه: با انتخاب گزینه فعال دستگاه تمامی اتفاقات و گزارشات روشن و خاموش نمودن دستگاه و ... را برای مدیر ارسال مینماید

## ارسال گزارش شارژ سیمکارت ( فقط در صورت استفاده از سیمکارت ایرانسل این گزینه فعال شود )



ENTER

رمز ورود

شماره ۴۳

ENTER

فعال: ۱

غیر فعال: ۲

برگشت به منو \*

توجه: با انتخاب گزینه فعال پس از هر بار تحریک و آذیر کشیدن دستگاه میزان باقی مانده اعتبار سیم کارت را ارسال مینماید

## تنظیمات حالت ترمینال (Relay) دستگاه



ENTER

رمز ورود

کد ۳۲

ENTER

درباز کن: ۱

دائم: ۲

لامپ: ۳

در حالت نرمال خروجی ترمینال relay در حالت در باز کن (لحظه ای) می باشد چنانچه تمایل دارید relay در زمان آذیر کشیدن فعال شود و یک لامپ یا پرازکتور را روشن نماید شماره ۳ و چنانچه تمایل دارید بصورت ثابت قطع و وصل شود شماره ۲ را انتخاب نمایید ( ترمینال relay فقط توسط ریموت قابل کنترل می باشد )



## بازگشت به تنظیمات اولیه کارخانه



ENTER

رمز ورود

شماره ۵۳

ENTER

۱: YES

۲: NO

انتخاب YES: تمام شماره تلفن ها ، ریموت ها ، سنسور های بیسیم پاک میشود و تمام تنظیمات دستگاه به حالت اولیه برمیگردد



تنظیمات زون های سیمی - زون ۲۴ ساعته (کاپرد زون ۲۴ ساعته برای دتکتور دود و پدال می باشد)

ENTER

رمز ورود

۲۶ الی ۲۱

کد

ENTER

شماره ۳

برگشت به منو \*

توجه : صدای آژیر تحریک زون ۲۴ ساعته متفاوت با آژیر دستگاه می باشد

منتظر از کد ۲۱ زون شماره ۱ می باشد و کد ۲۲ زون شماره ۲ - کد ۲۳ زون شماره ۳ - کد ۲۴ زون شماره ۴ - کد ۲۵

زون شماره ۵ - کد ۲۶ زون شماره ۶



در صورتی که از دتکتور دود یا پدال اعلان سرقت استفاده نمی کنید این گزینه را فعال نکنید



## زون سیمی تغییر حالت زون

ENTER

رمز ورود

۲۶ الی ۲۱

کد

ENTER

شماره ۴

NORMAL OPEN/ORMAL CLOSE

برگشت به منو \*

حالات **NORMAL OPEN** جهت اتصال به پدال اعلام سرقت می باشد.

## تنظیم نوع دینگ دانگ



به صورت پیش فرض صدای دینگ دانگ برروی دستگاه ضبط شده است

در صورت انجام ریست کارخانه ای با شماره ۱ طبق دستور عمل زیر صدای دلخواه را به عنوان دینگ دانگ  
برروی دستگاه ضبط نمایید

ENTER

رمز ورود

شماره ۳۱

ENTER

شماره ۳

شماره ۱

ضبط صدای شخصی به عنوان  
دینگ دانگ



## تنظیم صدای تک آژیر

به وسیله دیپ سویچ قرمز رنگ برروی برد دستگاه می توان صدای تک آژیر خارجی را تنظیم نمایید.



حداکثر



حداقل

## حالات نیمه فعال دستگاه



با فشردن دکمه بلندگو ضربدر خورده بر روی ریموت زون های ۱ و ۲ و ۳ سیمی و ۷ بی سیم فعال (پارت اول)  
و زون های ۴ و ۵ و ۶ سیمی و ۹ و ۸ بی سیم غیر فعال (پارت دوم) قرار می گیرد و پیشنهاد می شود چون دستگاه  
در حالت بی صدا روشن می شود با کد ۴۰ گزارش محramانه نیز فعال گردد.



ENTER

رمز ورود

شماره ۲۷ الی ۲۹

ENTER

شماره ۵

تحریک تجهیزات بیسیم از قبیل چشم  
یا مگنت یا... با فرکانس ۳۱۵


مهم : قبل از اضافه نمودن تجهیزات بیسیم به دستگاه می بایستی جامپر های کدینگ داخل سنسور را مطابق عکس زیر تنظیم نمایید در صورت عدم تنظیم جامپر ها دستگاه دزدگیر قادر به شناسایی تجهیزات بیسیم نمی باشد .



نکته: جامپر های D3 تا D0 در تمام سنسورها در زون ۷ و ۸ و ۹ مطابق عکس زیر و ثابت می باشد چنانچه میخواهید بیش از یک سنسور بر روی زون ۷ یا ۸ یا ۹ ببندید حتما باید جامپر های A0 تا A9 سنسور ها متفاوت باشند تا دستگاه قادر به شناسایی سنسور جدید بیسیم باشد.



**توجه** « به دلیل نبود استاندارد واحد در تجهیزات بیسیم موجود در بازار در زمان چیدمان جامپر ها فقط به نوشтар D3 تا D0 همچنین H دقت نمایید ممکن است در برخی تجهیزات جای این نوشتر جایجا یا بر عکس باشند

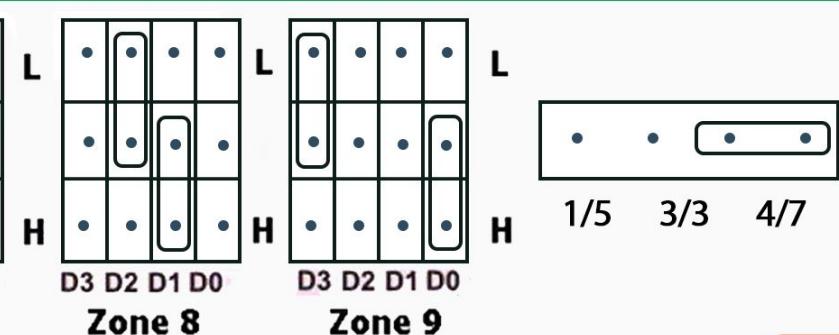

ENTER

رمز ورود

شماره ۲۷ الی ۲۹

ENTER

شماره ۷

حذف تمام تجهیزات بیسیم



فعال یا غیر فعال نمودن زون ۲۴ ساعته تجهیزات بیسیم



ENTER

رمز ورود

شماره ۲۷ الی ۲۹

ENTER

شماره ۲

زون ۲۴ ساعته ( جبهت نصب دتکتور اعلان حریق و پدال اعلان سرقت کاربرد دارد چنانچه از این تجهیزات استفاده نمی نمایید این گزینه رو فعال ننمایید



( SMS ) انتخاب اولویت تلفن کننده ( ابتدا تماس یا



ENTER

رمز ورود

42 کد

ENTER

1- call  
2- SMS

## ترمینال های دستگاه مرکزی

| جهت اتصال به باتری ۴/۵ الی ۷/۵ امپر دارای پلاریته مثبت و منفی می باشد **BATT**

**نکته** | در صورت عدم رعایت پلاریته فیوز دستگاه قطع میشود و بایستی تعویض گردد

| جهت اتصال به تغذیه تمامی چشمی های سیمی استفاده میشود **AUX**

| جهت اتصال به درب بازکن یا پرازکتور بصورت سویچ استفاده میگردد **RELAY**

| جهت اتصال به آژیر SIREN استفاده می گردد ( آژیر های مورد استفاده در دزدگیر های خودرو که به رنگ مشکی و 25 وات می باشد )

| جهت اتصال به بلندگو شیپوری بزرگ می باشد رنگ این بلندگو ها معمولاً به رنگ سفید یا آبی می باشند ( فاقد پلاریته )

Z1 | جهت اتصال به چشمی های سیمی می باشد جهت فعال شدن هر زون بایستی جامپر بالای هر زون را از محل خود خارج نمایید

: جهت اتصال به باتری خشک از نوع سلید اسید ( دربسته ) می باشد . باتری حتماً باید به صورت ایستاده در داخل دستگاه قرار گیرد .

**نکته** | در زمان اتصال سیم به باتری به **+** - دقت شود در صورت اشتباه باتری و دستگاه دچار اسیب جدی میشوند

| جهت اتصال به پیزو ۱۲ ولت یا پیزو فلشر دار کوچک می باشد حداکثر جریان ۲۵۰ میلی آمپر

### نکات مهم

1

2

3

4

5

6

دستگاه مرکزی می بایستی بصورت دائم به برق 220 ولت متصل باشد

در صورت عدم استفاده از فیوز مناسب امکان آسیب رسیدن به دستگاه و آتش سوزی می باشد

از تحت فشار قرار دادن و کشیده شدن کابل فلت اتصال درب و قاب دستگاه جلوگیری نمایید در غیر این صورت نوشته های روی LCD و چراغ های روی پنل دچار مشکل می شوند .

سیم کارت را زمانی که دستگاه کاملاً خاموش می باشد وارد یا خارج نمایید در صورتی که این اقدام را در زمان روشن بودن انجام گیرد مازول دستگاه آسیب می بیند و دستگاه از گارانتی خارج می گردد .

جهت اتصال بلندگوی شیپوری به دستگاه از سیم قطر 0.6 استفاده نمایید

جهت اتصال چشمی های سیمی به دستگاه از سیم فویل 2 زوج فویل دار با قطر 0.6 استفاده نمایید

### فیوز دستگاه

1

2

فیوز ۵۰۰ میلی امپر از نوع شیشه ای کوچک

فیوز ۳ امپر از نوع شیشه ای کوچک

دستگاه در مکانی نصب گردد که حداقل ۳ خط اتنن روی پنل نمایش داده شود در صورت نیاز نوع سیم کارت تغییر را دهید

# راهنمای سریع ارسال دسپورات با SMS

توجه : فقط شماره هایی که به عنوان مدیر در دستگاه تعریف شده اند امکان ارسال SMS و استفاده از نرم افزار اندر وید را دارند  
رمز پیشفرض دستگاه ۱۲۳۴۵ می باشد در صورت تغییر رمز جدید را جایگزین نمایید رمز و دستور ارسالی می بایستی لاتین باشد

* 1234 * 61 #	روشن کردن دستگاه
* 1234 * 60 #	خاموش کردن دستگاه
* 1234 * 45 #2 #	انتخاب اپراتور همراه اول
* 1234 * 45 #1 #	انتخاب اپراتور ایرانسل
* 1234 * 49 # NEW PASS #	تغییر رمز دستگاه
* 1234 * 72 #	استعلام شارژ سیم کارت اعتباری
* 1234 * 50 # Charge code #	شارژ سیم کارت اعتباری
* 1234 * 70 #	توقف شماره گیری
* 1234 * 43 #1 #	فعال نمودن گزارش باقی مانده شاژر سیم کارت
* 1234 * 41 #1 #	تنظیم تحریک تلفن کننده ( LEVEL )
* 1234 * 41 #2 #	تنظیم تحریک تلفن کننده ( EDGE )
* 1234 * 40 #1 #	فعال نمودن سیستم گزارش محروم‌انه
* 1234 * 40 #2 #	غیر فعال نمودن سیستم گزارش محروم‌انه
* 1234 * 34 #1 #	تنظیم مدت زمان ازیر ۲ دقیقه
* 1234 * 34 #2 #	تنظیم مدت زمان ازیر ۴ دقیقه
* 1234 * 46 #2 #	تغییر زبان ارسال SMS به فارسی



# عیب یابی دستگاه

## ● چراغ F-AUX روشن است:

احتمال اتصال در سیم کشی یا نصب ناصحیح در سنسور ها وجود دارد.  
فیوز AUX یک آمپر تعویض گردد.

## ● سنسور بیسیم بر روی دستگاه SET نمی شود:

از سنسور ۱۵ ممگاهرتز که دارای ۲۶ کدینگ ۰۲۶ می باشد استفاده شود  
و جامپر سنسور مطابق کاتالوگ تنظیم شود.

## ● دزدگیر فرامین را از طریق نرم افزار و SMS اجرانمی کند:

- ۱- رمز نرم افزار اندروید و iOS یا متن SMS با رمز دزدگیر یکسان نمی باشد.
- ۲- شماره موبایل ارسال کننده فرامین در حافظه یک دزدگیر ذخیره نشده باشد.
- ۳- چنانچه از گوشی دوسیم کارت استفاده می کنید اولویت ارسال SMS را با شماره ای قرار دهید که در حافظه ا دستگاه ذخیره شده است.
- ۴- چراغ چشمک زن بالای خشاب سیم کارت بایستی هر ۴ ثانیه یک بار چشمک بزند در صورتی که به صورت ۱ ثانیه یک بار چشمک می زند دستگاه نمی تواند شبکه موبایل را پیدا کند.

## ● دستگاه آژیر می کشد ولی تماس نمی گیرد و SMS ارسال نمی کند

- ۱- سیم کارت می بایست حداقل ۱۰ هزار تومان شارژ داشته باشد.
- ۲- حداقل ۳ خط آتنن بر روی LCD انماش داده شود.

## ● چشمی بی مورد خطا می زند:

- ۱- از چشمی های ارزان قیمت، بی کیفیت و غیر استاندارد استفاده ننمایید.
- ۲- نصب چشمی در محلی که دارای رطوبت، گرمای نور مستقیم خورشید و نور های مزاحم از قبیل نور های مادون قرمز - IR دوربین های مدار بسته می باشد خودداری فرمایید.
- ۳- چشمی با سیم یا بی سیم حداقل با فاصله ۱/۵ متری با دستگاه مرکزی نصب گردد.

برای اطمینان از سالم بودن دستگاه، زون دارای خطا را جامپر نمایید و یا از طریق

نرم افزار زون را حذف نمایید تا از سالم بودن دستگاه اطمینان حاصل فرمایید.